

Bruksanvisning



Kat.-nr. 30.3055

Fig. 1

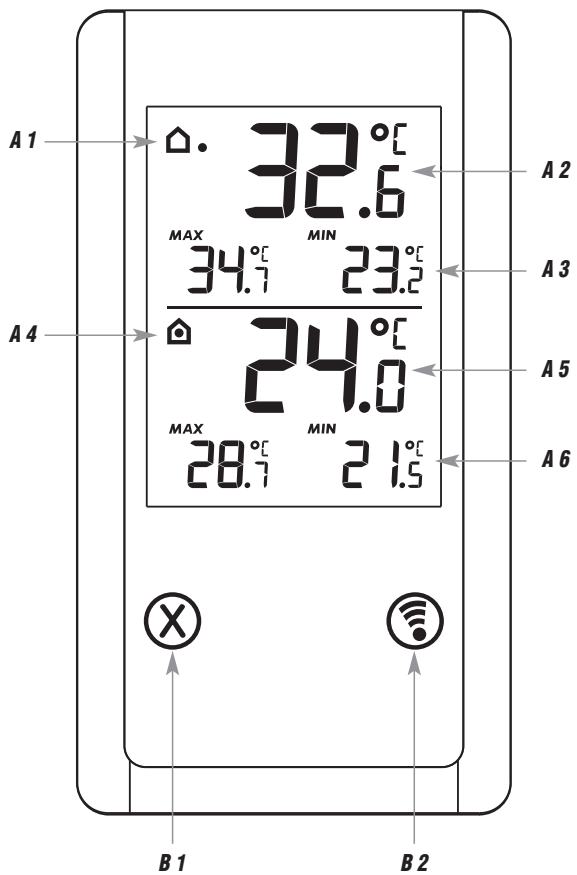


Fig. 2


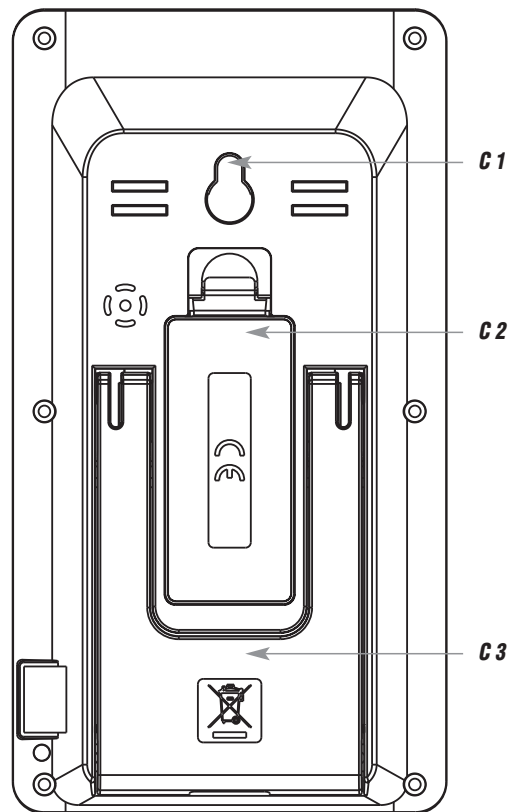


Fig. 3



JOKER – Trådlös termometer

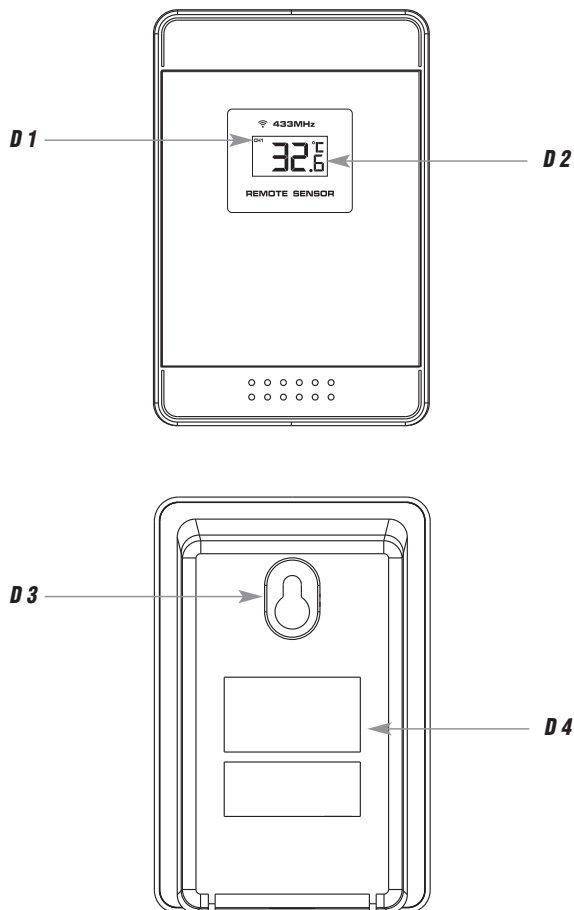

Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

1. Innan du börjar använda den

- **Vänligen se till att läsa igenom bruksanvisningen noga.** Denna information hjälper dig att bekanta dig med din nya enhet, att lära dig alla dess funktioner och delar, för att ta reda på viktiga detaljer om dess första användning och hur man använder den och för att få råd i händelse av ett fel.
- **Att följa och respektera anvisningarna i din manual kommer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning.**
- **Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att ni inte följer dessa instruktioner. På samma sätt tar vi inget ansvar för eventuella felaktiga avläsningar och för eventuella konsekvenser som kan bli följden av dessa.**
- **Ta särskilt del av säkerhetsråden!**
- **Vänligen behåll denna instruktionsbok för framtida referens.**

2. Leveransinnehåll

- Trådlös termometer (basstation)
- Utomhus sändare (Kat.-Nr.: 30.3212.02)
- Instruktionsmanual

3. Tillämpning och alla fördelar med ditt nya instrument i kort-het

- Utomhustemperatur trådlös (433 MHz), avståndsintervall upp till 100 m (fritt fält)
- Inomhustemperatur
- Permanent indikering av högsta och lägsta värden med manuell återställning
- Bakgrundsbelysning
- För väggmontering eller stående på bord

4. För din säkerhet

- Denna produkt är uteslutande avsedd för det användningsområde som beskrivs ovan. Den bör endast användas enligt beskrivningen inom dessa anvisningar.
- Otillåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.

JOKER – Trådlös termometer**Varning!
Risk för skada:**

- Förvara dessa enheter och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!
- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.

**Viktig information om produktsäkerhet!**

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.
- Utomhussändaren är skyddad mot vattenstänk, men är inte vattentät. Välj en skuggig och torr position för utomhussändaren.

5. Komponenter**Basstation (Mottagare)****A: Display (Fig. 1):**

- A 1:** Symbol för utomhus
- A 2:** Utomhustemperatur
- A 3:** Högsta och lägsta utomhustemperatur
- A 4:** Symbol för inomhus
- A 5:** Inomhustemperatur
- A 6:** Högsta och lägsta inomhustemperatur

B: Knappar (Fig. 1):

- B 1:** knapp
- B 2:** knapp

JOKER – Trådlös termometer**C: Hölje (Fig. 2):**

- C 1:** Vägghållningshåll
- C 2:** Batterifack
- C 3:** Ställ (utvikbart)

D: Sändare utomhus (Fig. 3):**Display:**

- D 1:** Kanalnummer
- D 2:** Temperatur

Hölje:

- D 3:** Vägghållningshåll
- D 4:** Batterifack

6. Komma igång**6.1 Sätt i batterier**

- Placera båda instrumenten på ett skrivbord med ett avstånd på cirka 1,5 meter. Undvik att komma nära möjliga störningskällor (Elektroniska apparater och radioinstallationer).
- Öppna sändarens batterifack genom att trycka på skåran med tummen och lyft sedan luckan.
- Sätt i två nya batterier 1,5 V AAA polaritet som illustreras.
- Stäng batterifacket igen.
- Öppna basstationens batterifack och sätt i två nya batterier 1,5 V AAA, polaritet som illustreras.
- Alla LCD-segment kommer att visas i några sekunder.
- Stäng batterifacket igen.

6.2 Mottagning av utomhustemperatur

- Efter att batterierna har satts i kommer utomhustemperaturen att överföras automatiskt till basstationen.
- Mottagningsymbolen visas på den övre displayen. Basstationen kommer att skanna utomhustemperaturen.
- Om mottagningen av utomhustemperaturen misslyckas visas "- -" på displayen. Kontrollera batterierna och prova igen. Kontrollera om det finns någon störningskälla.
- Du kan starta initieringen manuellt. Håll in knappen på basstationen i tre sekunder.

JOKER – Trådlös termometer



6.3 Display

- Den övre displayen visar utomhustemperaturen.
- Den nedre displayen visar inomhustemperaturen.

6.4 Lagra och återställ max- och minimivärden

- Så snart basstationen och utomhussändaren är aktiva kommer max- och minimivärden för inomhus och utomhus att lagras.
- Tryck och håll ned ☒ knappen så återställs de lagrade högsta eller lägsta värdena till de faktiska värdena.
- Under en manuell sändarsökning kommer alla högsta och minsta utomhus värden också att återställas till de aktuella värdena.

6.5 Bakgrundsbelysning

- Tryck på ☒ knappen eller på ☑ knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen i några sekunder.

7. Placering och fixering av basstationen och utomhussändaren

- Med det vikbara benet på baksidan av basstationen kan basstationen placeras på vilken plan yta eller vägg som helst eller monteras på respektive plats med fästhållet på baksidan av basstationen. Undvik närheten av alla störande fält som datorskärmar eller TV-apparater och solida metallföremål.
- Med fästhållet på baksidan av utomhussändaren kan utomhussändaren väggmonteras på respektive plats. Välj en skuggig och torr position för utomhussändaren. (Direkt solsken förfalskar mätningen och kontinuerlig fuktighet belastar de elektroniska komponenterna i onödan).
- Kontrollera signalens sändning från utomhussändaren till basstationen (sändningsintervall på upp till 100 m fritt fält). Inom järn/-betongrum (källare, överbyggnader) försvagas den mottagna signalen.
- Vid behov välj en annan position för utomhussändaren och / eller basstation.

8. Skötsel och underhåll

- Rengör enheterna med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om du inte använder enheterna under en längre tid.
- Förvara enheterna på en torr plats.

JOKER – Trådlös termometer



8.1 Batteribyte

- Byt batterierna när basstationens funktioner blir svaga.
- Byt batterierna till utomhussändaren, när batterisymbolen visas på displayen på utomhussändaren.
- **Observera:**
När batterierna bytts måste kontakten mellan utomhussändare och basstation återställas – sätt alltid in nya batterier i båda enheterna eller starta en manuell sändaresökning.

9. Felsökning

Problem	Solution
Ingen indikation på basstation/sändare	→ Se till att batteriernas polaritet är korrekt → Byt batterier
Ingen sändare mottagning Display "---"	→ Ingen utomhussändare installerad → Kontrollera batterierna på externa sändare (använd inte uppladdningsbara batterier!) → Starta om basstationen enligt manualen → Starta den manuella sökningen efter sändaren: Tryck på ☑ knappen på basstationen → Välj en annan plats för utomhussändare och/eller den Basstation → Minska avståndet mellan utomhussändaren och basstationen → Kontrollera om det finns någon källa till störningar
Felaktig indikering	→ Byt batterier

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

JOKER – Trådlös termometer**10. Avfallshandtering**

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högkvalitativa material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i hushållsavfall.

Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till en lämplig insamlingsplats beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.

Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly



Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

Var vänlig och kasta inte detta instrument i hushållsavfall. Användaren är skyldig att ta uttjänta produkter till en utsedd återvinningsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

11. Specifikationer**Mätområde**

Inomhustemperatur	0 °C... +50°C
Utomhustemperatur	-50 °C... +70 °C

Räckvidd	max. 100 m (fritt fält)
----------	-------------------------

Sändningsfrekvens	433 MHz
-------------------	---------

Maximal radiofrekvenseffekt	< 10mW
-----------------------------	--------

Sändningstid	89 sekunder
--------------	-------------

Basstation:

Strömförbrukning	2 x 1,5 V AAA (Batterier ingår ej) Använd alkaliska batterier
------------------	---

JOKER – Trådlös termometer

Mått	82 x 25 (72) x 152 mm
------	-----------------------

Vikt	125 g (endast instrument)
------	---------------------------

Utomhus sändare:

Strömförbrukning	2 x 1,5 V AAA (Batterier ingår ej) Använd alkaliska batterier
------------------	---

Mått	61 x 28 x 92 mm
------	-----------------

Vikt	54 g (endast instrument)
------	--------------------------

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till tryck och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar TFA Dostmann att radioutrustningstypen 30.3055 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU:s försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
www.tfa-dostmann.de/service/downloads/ce

www.tfa-dostmann.de

E-post: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland

12/20