


*Bruksanvisning*




CE

***Kat.-nr. 60.1033.06***  
***Kat.-nr. 60.1033.12***

**Fig. 1**

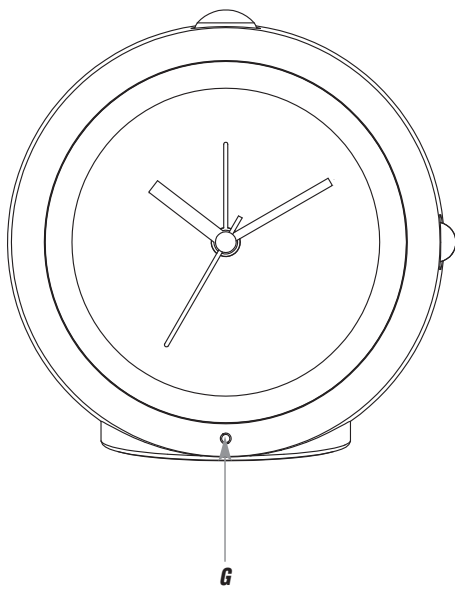


**Fig. 2**

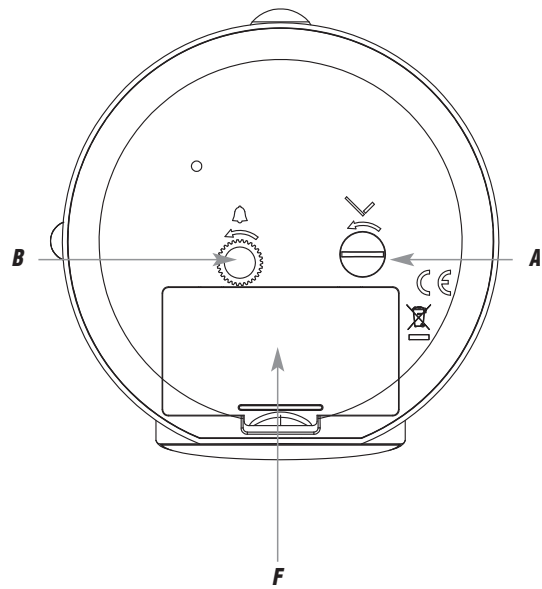

2

3

Fig. 3

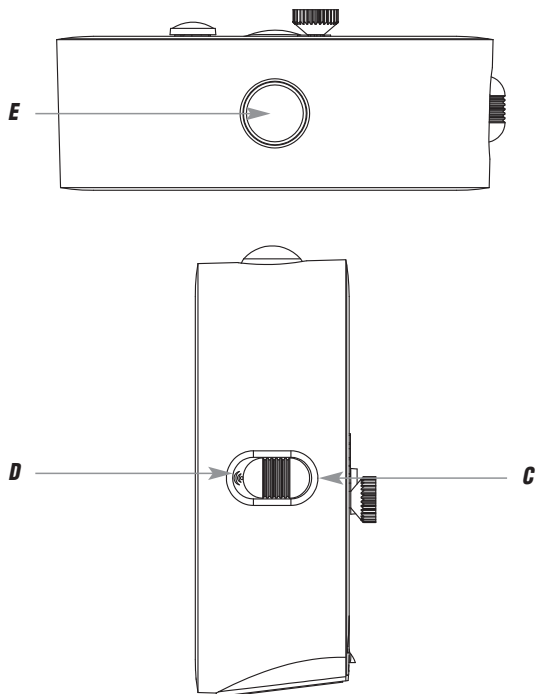

## Väckarklocka



Tack för att du väljer detta instrument från TFA.

### 1. Innan du använder den

- Var noga med att läsa igenom bruksanvisningen noggrant.
- Att följa och respektera anvisningarna i din handbok förhindrar skador på ditt instrument och förlust av dina lagstadgade rättigheter som uppstår på grund av felaktig användning. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår till följd av att inte dessa instruktioner efterföljs.
- Ta särskilt del av säkerhetsråden!
- Vänligen behåll denna handbok för framtida referens.

### 2. För din säkerhet

- Denna produkt ska endast användas enligt beskrivningen i din instruktionsbok.
- Otilåtna reparationer, modifieringar eller ändringar av produkten är förbjudna.



**Varning!**  
**Risk för skada:**

- Förvara detta instrument och batterierna utom räckhåll för barn.
- Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid förtäring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstänker att ett batteri kan ha svalt eller på annat sätt hamnat i kroppen, sök medicinsk hjälp omedelbart.
- Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller laddas upp. Risk för explosion!

## Väckarklocka



- Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhindra skador som orsakas av läckage. Använd aldrig en kombination av gamla och nya batterier tillsammans, och inte heller batterier av olika typer.
- Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av läckande batterier.



### Viktig information om produktsäkerhet!

- Utsätt inte din produkt för extrema temperaturer, vibrationer eller stötar.
- Skydda den mot fukt.

## 3. Komponenter

- A:** Inställningshjul för tiden  
**B:** Inställningshjul för larmet  
**C:** ALARM brytare ON/OFF  
**D:** Alarmsymbol  
**E:** LIGHT/SNOOZE knapp  
**F:** Batterifack  
**G:** Ljussensor

## 4. Komma igång

- Öppna batterifacket på instrumentets baksida och sätt i två nya batterier 1,5 V AA, se till att batteripolariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket igen.

## Väckarklocka



### 4.1 Inställning av klockan

- Vrid på höger inställningshjul (se symbol) och ställ in den faktiska tiden (i pilens riktning).

### 4.2 Inställning av larmtiden

- Vrid vänster inställningshjul (se symbol) och ställ in din respektive alarmtid (i pilens riktning).
- Skjut ALARM-reglaget ON/OFF till höger. Alarmsymbolen visas. Larmet är aktiverat.
- När larmet börjar ringa kan du aktivera snooze-funktionen genom att trycka på LIGHT/SNOOZE-knappen. Larmet kommer att avbrytas i 5 minuter.
- För att avaktivera snooze-funktionen och larmfunktionen skjuter du ALARM-omkopplaren åt vänster.

## 5. Bakgrundsbelysning

- Tryck på LIGHT/SNOOZE-knappen för att aktivera bakgrundsbelysningen för en kort stund.
- En svag bakgrundsbelysning tänds automatiskt så snart ljussensorn registrerar mörker.

## 6. Skötsel och underhåll

- Rengör den med en mjuk fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel eller skurmedel.
- Ta ut batterierna om du inte använder produkten under en längre tid.
- Förvara instrumentet torrt.

## Väckarklocka



### 6.1 Batteribyte

- Byt ut batterierna när funktionerna blir svagare.

### 7. Felsökning

#### Problem

#### Lösningar

Visarna rör sig inte	→ Se till att batteriets polaritet är korrekt → Byt batterierna
Felaktig indikering	→ Byt batterierna

Om din enhet inte fungerar trots dessa åtgärder kontakta leverantören som du köpte den från.

### 8. Avfallshantering

Denna produkt har tillverkats med hjälp av högvärdiga material och komponenter som kan återvinnas och återanvändas.



Släng aldrig tomma batterier och laddningsbara batterier i hushållsavfall. Som konsument är du enligt lag skyldig att ta dem till din butik eller till lämpliga insamlingsplatser beroende på nationella eller lokala bestämmelser för att skydda miljön.



Symbolerna för de tungmetaller som ingår är:  
Cd=kadmium, Hg=kvicksilver, Pb=bly

Detta instrument är märkt i enlighet med EU:s direktiv om elektriska eller elektroniska produkter för avfall (WEEE).

## Väckarklocka



Var vänlig och kasta inte detta instrument i hushållsavfall. Användaren är skyldig att ta uttjänta enheter till en utsedd återvinningsplats för bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning, för att säkerställa miljökompatibel bortskaffande.

### 9. Specifikationer

Strömförbrukning:	Batterier 2 x 1,5 V AA (ingår ej) Använd alkaliska batterier
Hölje dimension:	105 x 41 x 105 mm
Vikt:	131 g (endast instrument)

Ingen del av denna bruksanvisning får återges utan skriftligt medgivande från TFA Dostmann. De tekniska uppgifterna är korrekta vid tidpunkten för att gå till utskrift och kan ändras utan föregående meddelande.

De senaste tekniska uppgifterna och informationen om denna produkt hittar du på vår hemsida genom att helt enkelt skriva in produktnumret i sökrutan.

[www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)

E-post: [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Tyskland